




RADEMACHER

Bewegt mehr.

DE

Sonnen- und Dämmerungsmodul

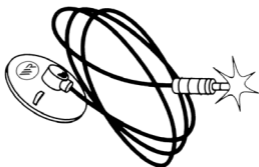

Ein Lichtleiter misst sowohl die einfallenden Sonnenstrahlen als auch den Dämmerungszustand am Abend. Bei intensiver Sonneneinstrahlung senkt sich der Rollladen bis zum Sensor. Bei Dämmerungsfunktion wird der Befehl zum Senken bei Erreichen der Dämmerung gegeben. Die Werte für den gewünschten Sonnen- bzw. Dämmerungszustand können über Justierschrauben und mit Hilfe entsprechender Symbole am Gerät verändert werden.



Anschluss: Über die entsprechende Buchse am Gerät. Der Sensor kann an jeder Stelle der Fensterscheibe angedrückt werden. (Anschluss und Funktion siehe auch Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes).

Lösen des Sensors von der Scheiben:

NICHT AM KABEL ZIEHEN.

Mit Hilfe des Ziehnippels können Sie den Sensor von der Scheibe lösen.